


GUIA DE USO RÁPIDO

C258

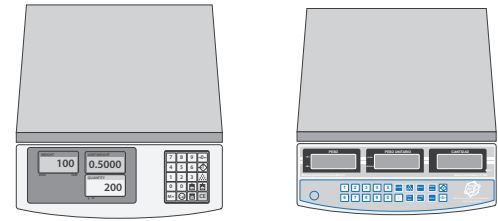

1

Eliminar Datos no Requeridos


a) Presione la tecla Borrar , ó para eliminar datos no requeridos. **Se limpiarán los indicadores de peso unitario (unit weight) y piezas (Quantity).**

2

Eliminar Tara y Ajuste a Peso 0

a) **Asegurese de que la plataforma este vacía.**
 b) Presione la tecla para eliminar peso de tara anteriores.
 c) Presione la tecla para asegurar que el peso sea 0.0


0.0 Kg



3

Colocar Contenedor Vacío


a) Coloque el **contenedor vacío** sobre la plataforma.
 b) **Espera a que establezca el peso.**
 c) Presione la tecla para eliminar el peso del contenedor.
Asegurese que la báscula marca 0.000 Kg

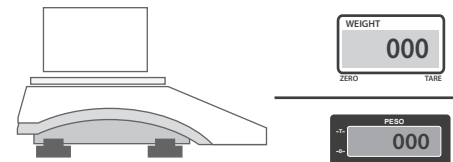

4

Colocar Muestra de Piezas


a) Coloque una cantidad conocida(muestra) de piezas sobre el contenedor. **20, 40, 50, 100 Piezas.**
 b) **Espera a que el peso establezca.**

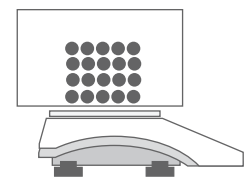

5

Ingrese Cantidad de Piezas

a) Mediante el teclado numérico, ingrese la cantidad de piezas de la muestra. Ejemplo. 20. +
 b) Presione la tecla para realizar el cálculo unitario de pieza.

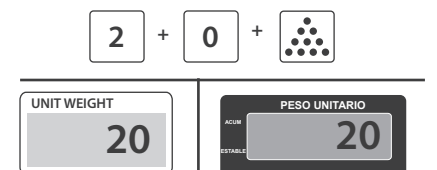

6

Coloque Contenedor de Piezas a Granel

a) A partir de este momento la báscula ya muestra piezas en el indicador de Cantidad/Quantity. Coloque piezas a granel usando el mismo tipo de contenedor. **Asegurese de utilizar el mismo tipo de contenedor.**

Si desea cambiar de tipo de pieza, repita desde el paso 1

